


ZDIVO

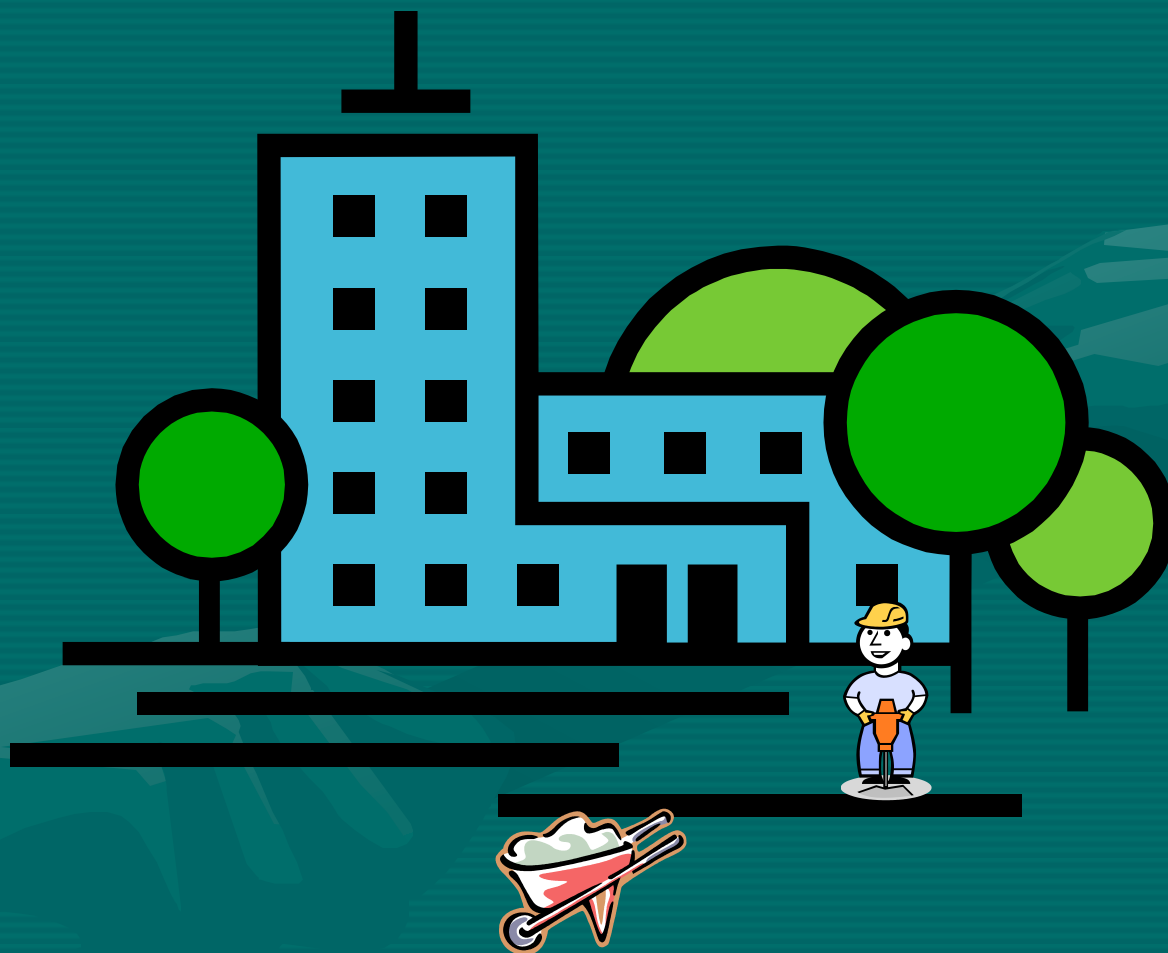

Běhounová vazba


cihly se kladou rovnoběžně s
podélnou osou zdi



Běhounová vazba




Běhounová vazba

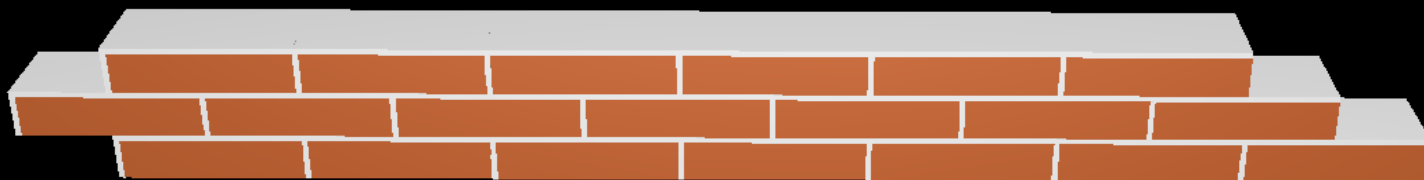

Převazba o půl cihly


Styčná spára

Ložná spára (kolmá ke směru zatížení)

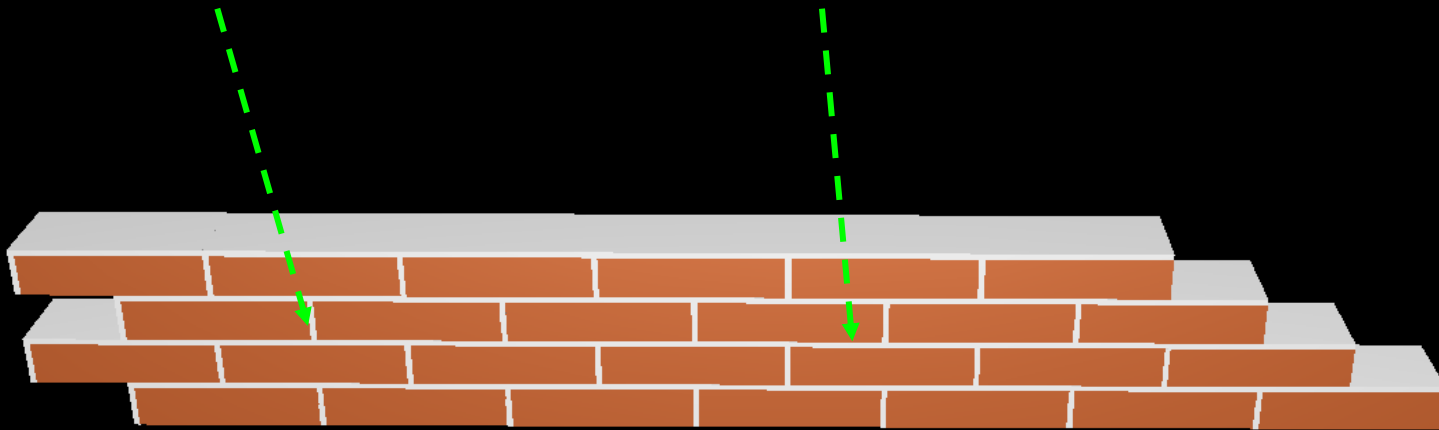


Vazáková vazba


cihly se kladou kolmo na
podélnou osu zdi

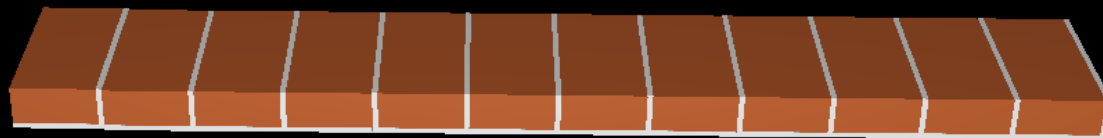


Vazáková vazba

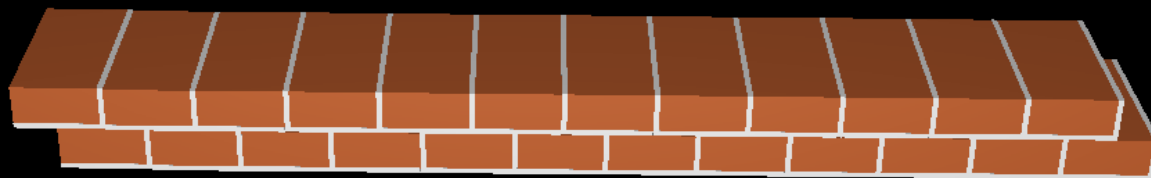


Vazáková vazba

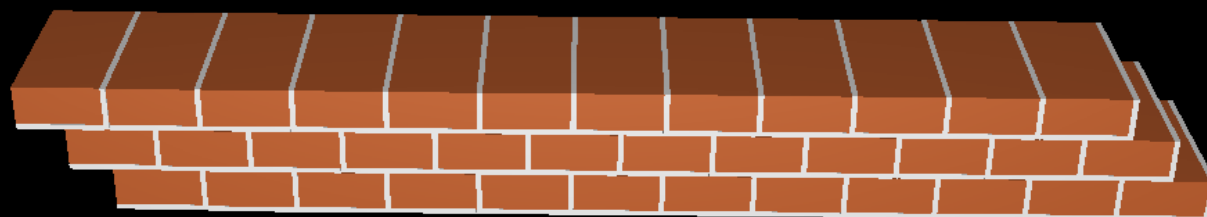


Vazáková vazba

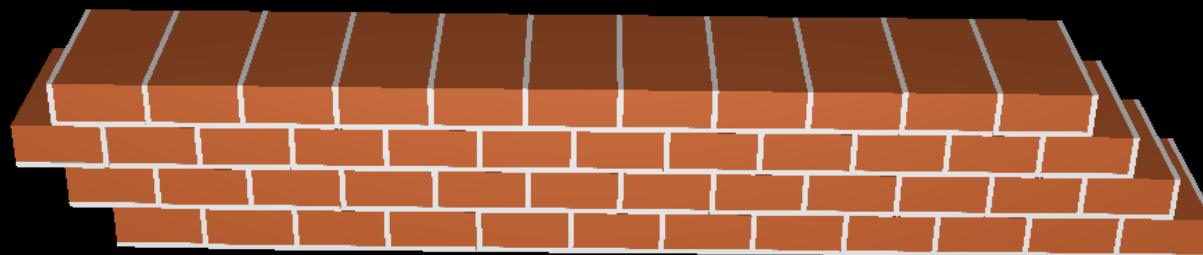


Převazba o čtvrt cihly

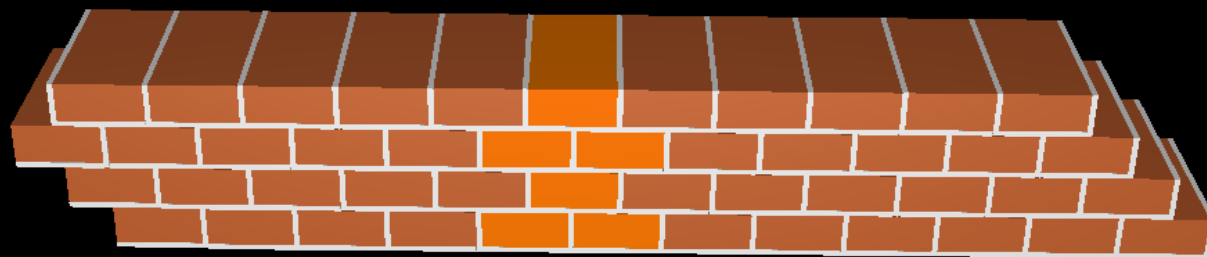


Polokřížová vazba

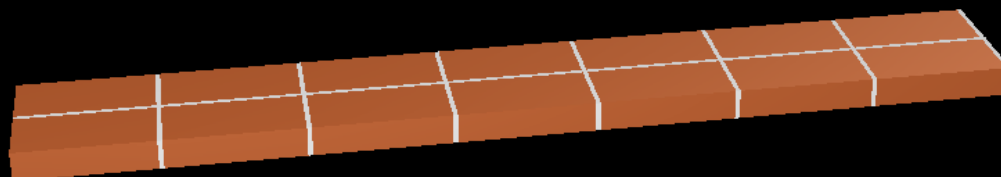


Polokřížová vazba

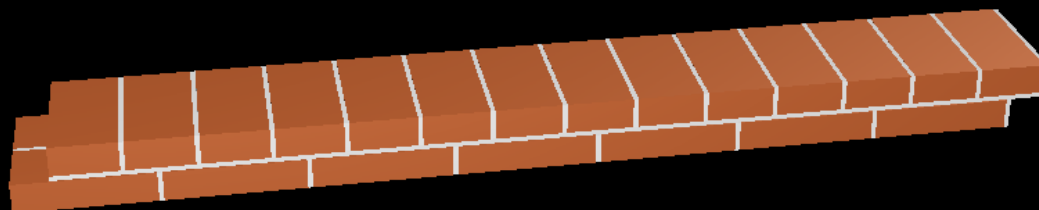


Polokřížová vazba

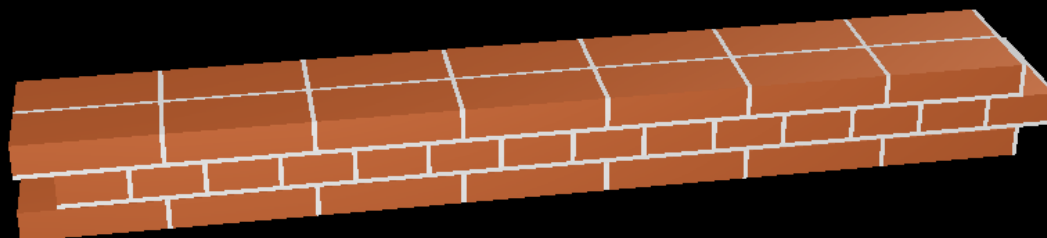


Polokřížová vazba

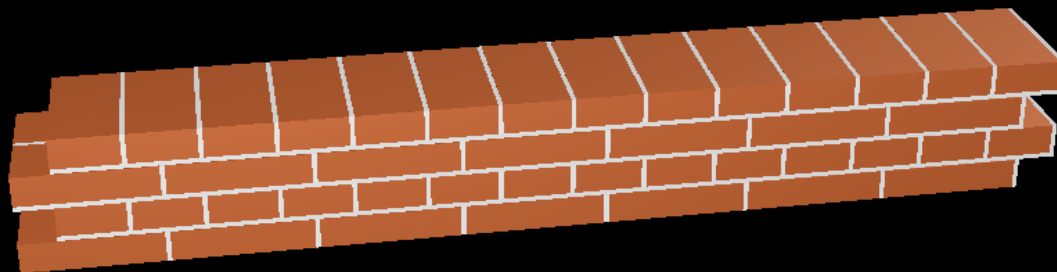

Polokřížová vazba

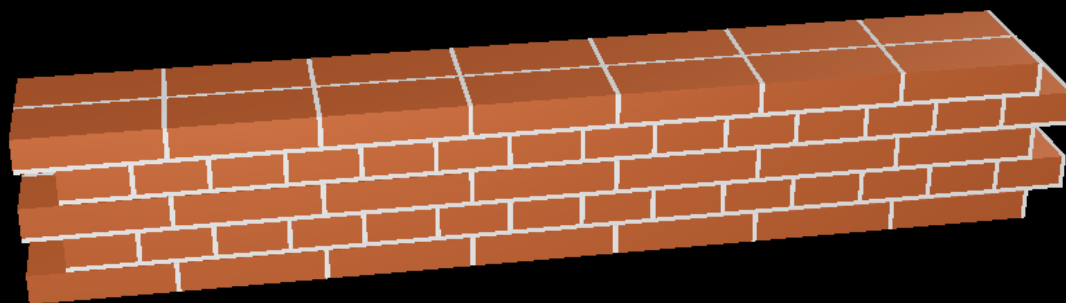


Polokřížová vazba

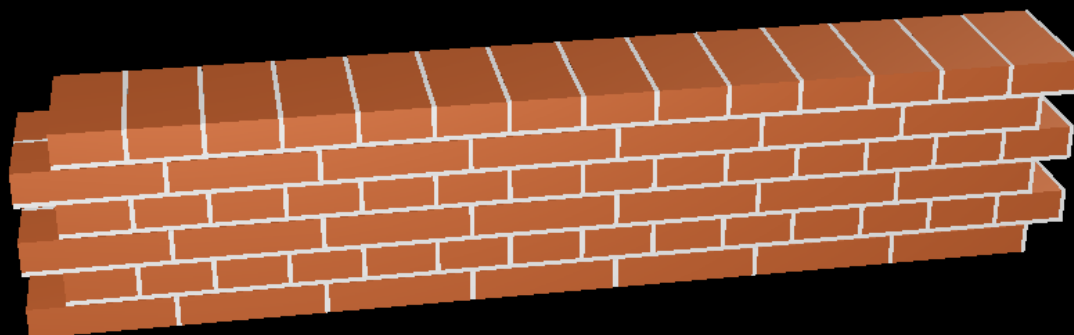


Polokřížová vazba


Běhounové a vazákové vrstvy se pravidelně střídají

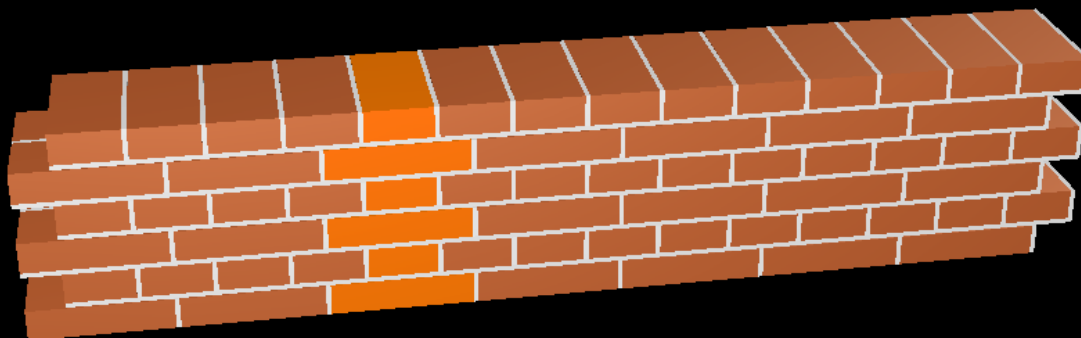


Křížová vazba

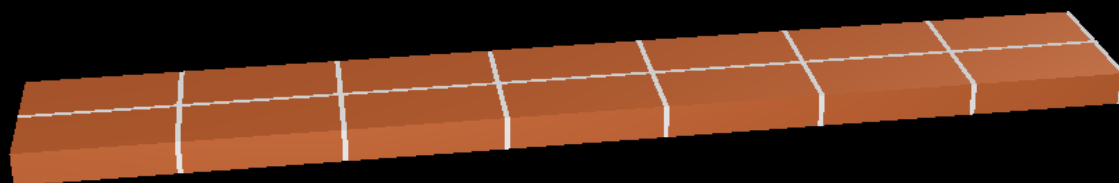


Křížová vazba

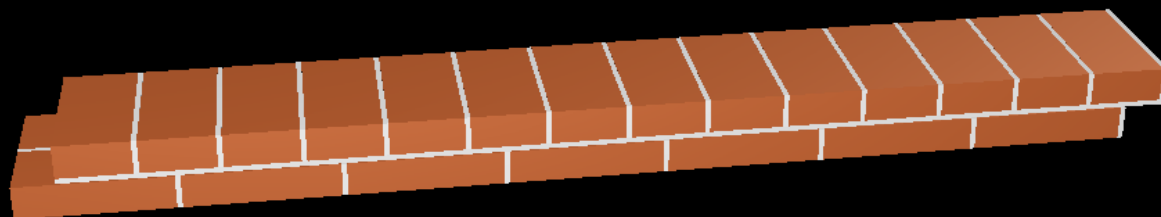


Křížová vazba

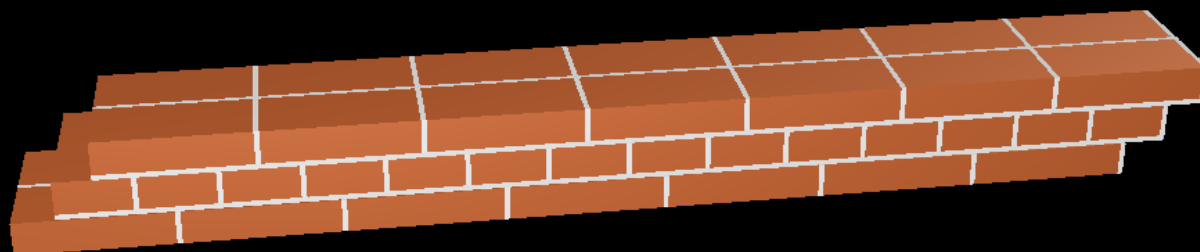


Křížová vazba

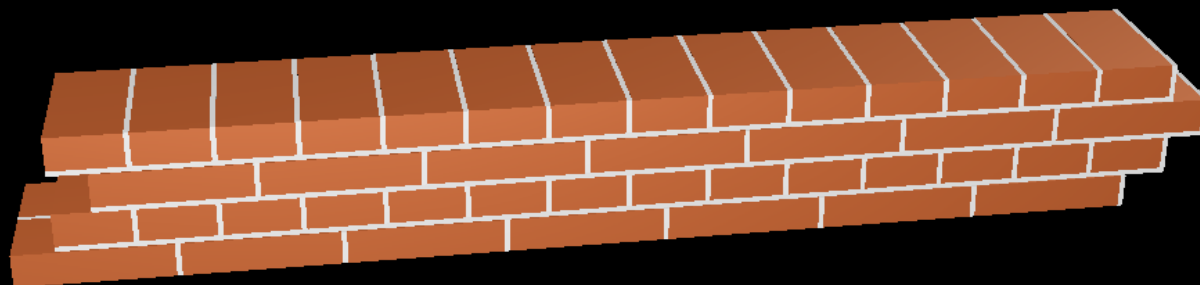

Křížová vazba

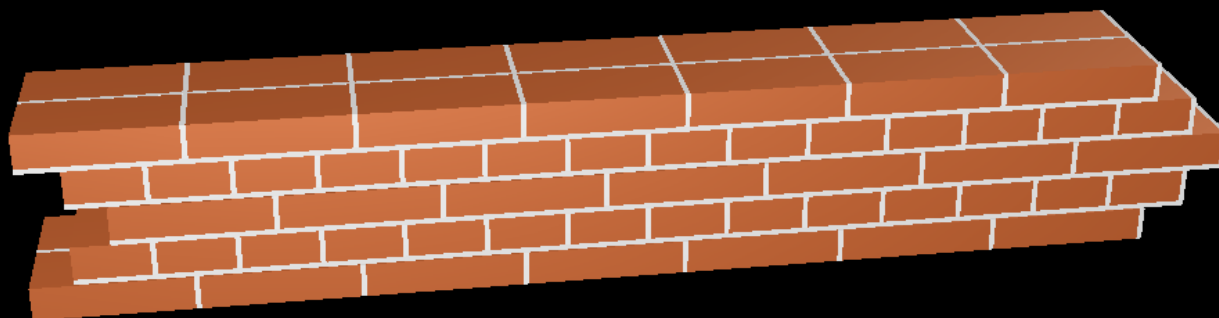


Křížová vazba

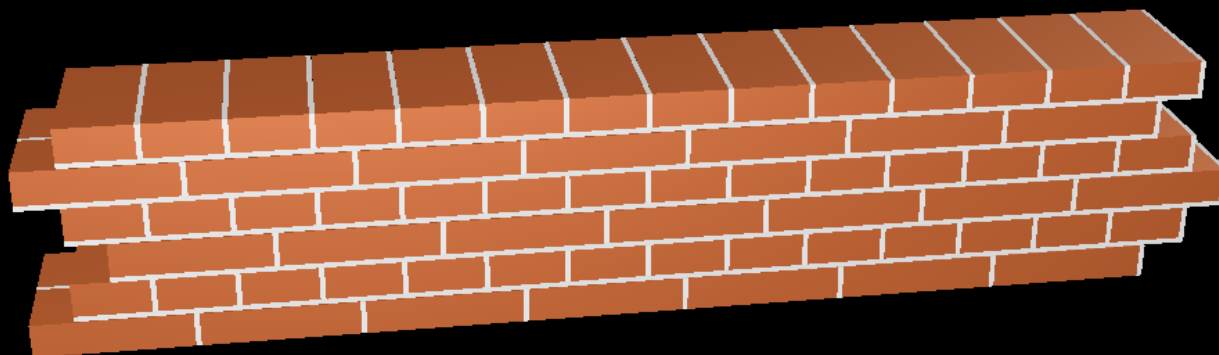


Křížová vazba


Každá druhá běhounová vrstva je posunuta o půl cihly proti předcházející běhounové vrstvě

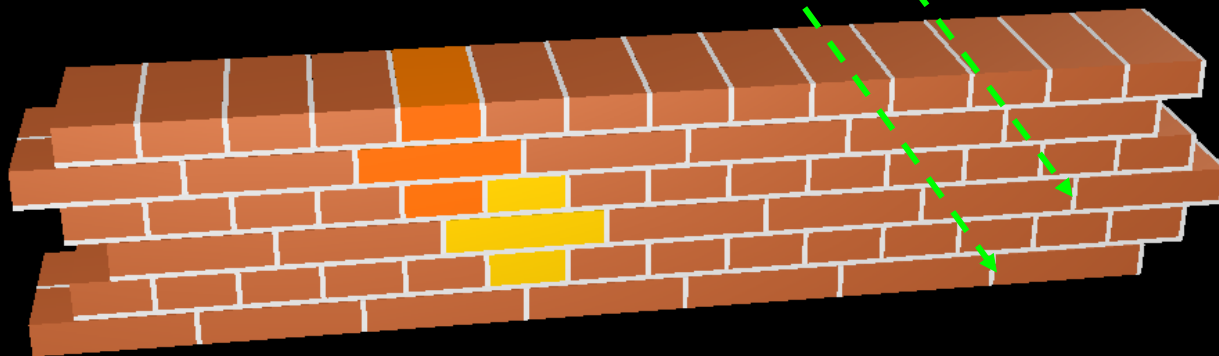

Vazba zdi tl. 300 mm

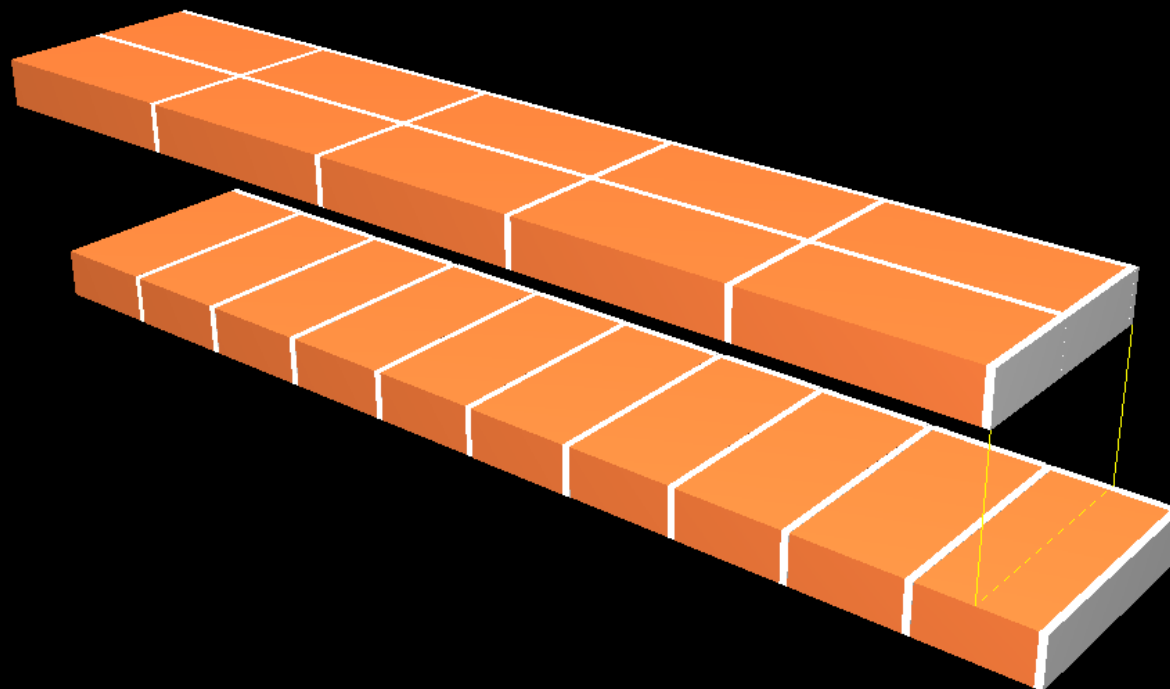

Vazba zdi tl. 450 mm

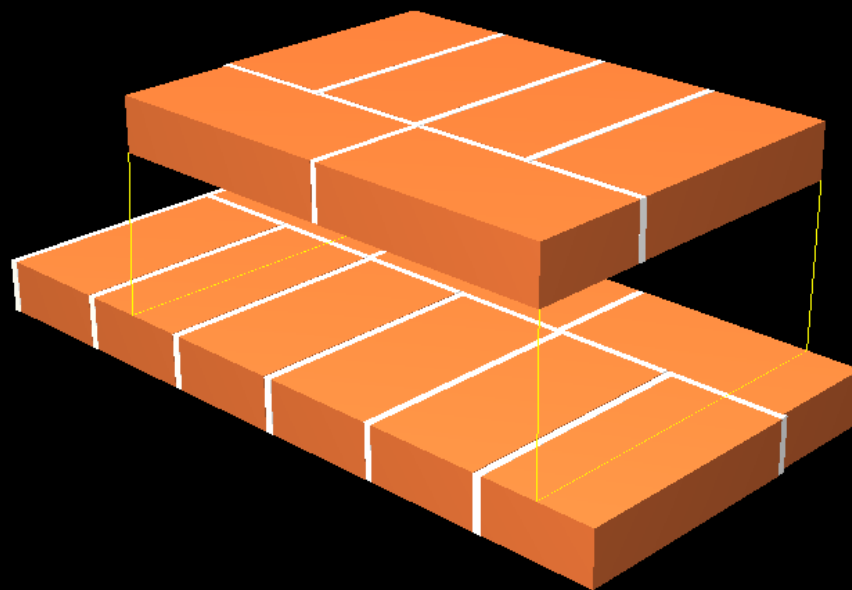

Vazba zdi tl. 600 mm

